




Karre

Doppel Keystone-Buchse mit Anschluss Bedienungsanleitung

MONTAGEART

Stellen Sie die Numeris/Datenkabelverbindungen (6), Den Mechanismus (4) in das Gehäuse einsetzen, die beiden Hakenschrauben (5) gleichmäßig anziehen und fixieren. Rahmen (3) und Deckel (2) auf den Mechanismus (4) legen, Deckelschraube (1) mit geeignetem Schraubendreher anziehen.

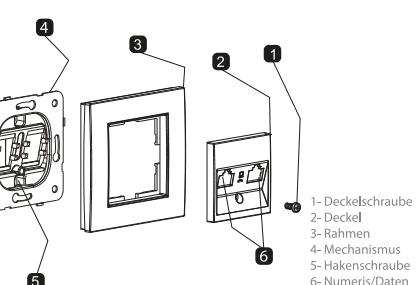

1- Deckelschraube
2- Deckel
3- Rahmen
4- Mechanismus
5- Hakenschraube
6- Numeris/Daten

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantieleistung beginnt ab dem Lieferdatum und ist für 2 Jahre gültig.
- Die Garantie umfasst alle Schäden innerhalb der Garantiedauer, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Sämtliche Teile dieses Produktes liegen im Garantieumfang. Im Fall, dass das Produkt Mängel vorweist, kann der Verbraucher nach dem 11 Artikel der Gesetz-Nr. 6502 des Verbraucherschutzgesetzes von folgenden Rechten Gebrauch machen:

 - a- Den Vertrag auflösen,
 - c- Eine kostenlose Reparatur beantragen,
 - d- Den Austausch mit einem mangelfreien Produkt verlangen;
 - Sollte der Verbraucher vom Recht der kostenlosen Reparatur Gebrauch machen; ist der Händler verpflichtet ohne eine Vergütung für Arbeitskosten, Ersatzkosten oder Kosten unter irgendeinem anderen Namen die Reparatur durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Verbraucher kann vom Reparatrecht gegenüber dem Hersteller oder Importeur machen. Händler, Hersteller und Importeure sind von der Ausübung dieses Rechts gemeinsam verantwortlich.
 - Wenn der Verbraucher von seinem Recht auf kostenlose Reparatur Gebrauch macht und das Produkt innerhalb der Garantiedauer nochmals einen Mangel vorweist;
 - die Reparatur die maximale Reparaturfrist überschreitet;
 - Sollte von der autorisierten Servicestelle, dem Händler, dem Hersteller oder Importeur ein Bericht erstellt werden, dass eine Reparatur nicht möglich ist, kann der Verbraucher die Rückstellung des Produkts wert eines Rabatt in Höhe des Mangels oder falls möglich den Umtausch mit einem gleichwertigen Produkt ohne Mängel beantragen. Händler darf den Nutzen des Verbrauchers nicht abschneiden. Von einer Nichterfüllung dieser Pflichten hofft der Händler keinen finanziellen Nutzen.
 - Die Reparatur die Guts darf 20 Werkstage nicht überschreiten. Diese Dauer beginnt innerhalb der Garantiefrist ab Eingang der Meldung bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler, nach der Garantiefrist ab dem Eingang des Produkts bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler. Sollte der Mangel der Ware nicht innerhalb 10 Werktagen behoben werden, wird der Hersteller oder Importeur bis zur Behebung des Mangels dem Verbraucher ein Produkt mit ähnlichen Eigenschaften zur Verfügung stellen. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiefrist Mängel vorweisen wird die Reparaturdauer der Garantiefrist zugefügt.
 - Sollte der Verbraucher den Produkt aus Sicherheitsgründen aufgrund einer technischen Veränderung, der angegebene Spannung, Strom, Umladebedingungen durch den Verbraucher aufheben und bei Mängel aufgrund von Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag u.Ä. Katastrophen liegt dies nicht im Umfang der Garantiefrist.
 - Der Verbraucher kann bei Unstimmigkeiten im Zusammenhang der Nutzung von seinem Garantierecht bei der Verbraucherschiedsstelle oder Verbraucherschutzrecht in seinem Wohnort aufsuchen.
 - Sollte der Händler den Garantieschein nicht aushändigen kann der Verbraucher sich beim Zoll- und Handelsministerium, die Generaldirektion für Verbraucherschutz und Marktbewachung melden.

WANDELN

- Vor der Montage stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgesteckt ist.
- Die Anschlüsse und Montagen von elektrischen Geräten dürfen nur von Personal mit Eignungszertifikat durchgeführt werden.
- Für Mängel, Unfälle und Verluste, die Montagen und Eingriffen von Personen, die nicht im Besitz eines Fähigkeitzeugnisses sind, auftreten wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Reinigung des Produkts wie Drehknopf, Abdeckung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchführen. Auf keinen Fall Alkohol, alkoholhaltige Flüssigkeiten u.Ä. Chemikalien verwenden. Während das Produkt am Strom angeschlossen ist, nicht mit einem feuchten Tuch reinigen und die Berührung mit Wasser vermeiden.
- Sollte die Oberfläche, an die das Produkt angeschlossen ist gestrichen werden, bewahren Sie das Produkt zusammen mit Deckel und Rahmen auf.
- Beim Tragen und während des Transports halten Sie das Produkt von feuchten und nassen Umgebungen fern.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich.

Panasonic und Umwelt

Als Panasonic, sind wir uns der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachhaltiges Leben, bewusst. Wir bevorzugen aufgrund unserer ständigen Innovation und R&D Studien, begonnen bei der Gestaltung bis zur Herstellung und Anwendung, Materialien und Technologien die die Umwelt nicht negativ beeinträchtigen einzusetzen. Wir treffen sämtliche Maßnahmen um die Energie- und Naturquellen so effizient wie möglich zu nutzen.

Dit symbool geeft aparte afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan.

Panasonic Kundentreibung

Sehr geehrter Kunde,
Wir sind überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Service genauso wichtig wie qualitativ hochwertiger Produkte ist. Wenn Sie Hilfe bei unseren Produkten benötigen, können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 444 8 456 an Panasonic Kundendienst wenden.




Karre

2-я розетка Keystone без разъема Инструкция

МОНТАЖ

Выполните соединения чисел/кабеля информационного бокса (6). Установите механизм (4) в корпус, в равной мере затяните и закрепите оба Заэршненый винт (5). Поместите рамку (3) и крышку (2) на механизм (4) и затяните болт крышки (1) подходящей отверткой и завершите монтаж.

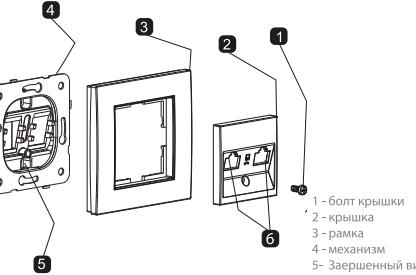

1 - болт крышки
2 - крышка
3 - рамка
4 - механизм
5 - заэршненый винт
6 - цифры/данные

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийный срок начинается с момента доставки продукции, для механических изделий - 5 лет.
- Гарантийные права распространяются на весь товар, включая все его части. В случае выявления дефекта товара потребитель имеет право воспользоваться одним из нижеуказанных прав потребителя, указанных в статье 11 Закона № 6502 о правах потребителя:
 - Отказаться от договора;
 - Погребовать снижение продажной цены товара;
 - Погребовать бесплатный ремонт;
 - Погребовать замены проданного товара на исправный товар;
 - В случае если потребитель из указанного права избирает право на выполнение бесплатного ремонта, производитель обязан выполнить ремонт в течение 10 рабочих дней, иначе потребитель имеет право потребовать замены товара на аналогичный по качественным характеристикам товар, либо потребовать снижения стоимости товара потребительно.
 - Потребитель имеет право потребовать снижения стоимости пропорционально дефекту или, если возможно, замену дефектного товара на качественный товар. Продавец имеет право отказаться от требований потребителя. В случае не выполнения продавцом требований потребителя, потребитель имеет право потребовать замены дефектного товара на аналогичный по качественным характеристикам товар, либо потребовать снижения стоимости товара.
 - Несоблюдение положений по эксплуатации товара, указанных в Руководстве по эксплуатации, эксплуатации с нарушением указанного напряжения, тока и условий окружающей среды, повреждение кабельных соединений по вине потребителя, кроме того, неисправность продукта в результате пожара, наводнения, землетрясения, поражения молнией и подобных природных катастроф, не включены в гарантинное обеспечение.
 - Потребитель имеет право обратиться в арбитражную комиссию или суд по защите прав потребителя по всем законам, возникшим в связи с использованием потребительских прав, вытекающих из гарантийного обеспечения.
 - В случае если продавец не обеспечивает данный документ гарантинного обеспечения, потребитель имеет право обратиться в Главную дирекцию рыночного контроля и защиты прав потребителей Министерства торговли и таможени

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом монтажа убедитесь, что отключено электропитание.
- Подключение и монтаж электроприборов должны выполняться только квалифицированными техническими сотрудниками.
- Компания не несет како-либо ответственности в отношении аварий, нечастных случаев или ущерба, возникшего в результате ремонта и монтажа продукта неквалифицированными лицами.
- Очистка кнопок, крышек и рамки продукта выполняйте при помощи сухой или слегка влажной тряпки. Категорически запрещается использовать алкоголь, одеколон, моющие средства и другие химические вещества. Не выполняйте влажную очистку продукта, находящегося под напряжением, и предупредите попадание воды в продукт.
- При окраске поверхности, на которой установлен продукт, снимите рамки и крышки продукта и обеспечьте защиту от попадания краски.
- Во время транспортировки и перемещения продукта обеспечьте защиту от влажных или мокрых вред.
- Продукт предназначен для использования только во внутренних помещениях.

Panasonic и окружающая среда

Panasonic осознает свой вклад в обеспечение устойчивых условий жизни, основанных на балансе человеческой деятельности и природы. Благодаря постоянным инновациям и разработкам НИОКР на всех этапах создания продукта, начиная с разработки продукта, компания обеспечивает использование материалов и технологий, не оказывающих негативное влияние на окружающую среду, как на стадии производства, так и на стадии потребления. Компанией используются соответствующие меры для обеспечения более продуктивного использования энергетических и природных ресурсов.

Данный символ указывает, что электрические и электронные приборы должны собираться отдельно.

Отдел Связи с клиентами компании Panasonic

Уважаемые клиенты!
Мы верим в то, что важно предоставлять не только качественную продукцию, но и качественные услуги. Поэтому, если вам понадобится поддержка для приобретенной продукции, вы можете позвонить на номер по обслуживанию клиентов Panasonic 444 8 456.