


Karre

Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı Kullanma Kılavuzu


MONTAJ SEKİ

- Seviye ayar düğme kapağını (1) çekerek çıkartınız.
- Somunu (7) gevşeterek çıkartınız.
- Kapakı (2) ve çerçevesi (3) çekerek çıkartınız.
- Müzik yayın anahtarı altılığını (5) kablo bağlantılarını bağlantı şemasına göre yapınız (Şekil 1).
- Müzik yayın anahtarı altılı (5) dışardaki yuvasına oturtup tırmak vidalarını (4) uygun bir formavida ile sıkarak sabitleyiniz.
- Çerçevesi (3) kapakı (2) ile tekrar yerleştiriniz.
- Somunu (7) takınız.
- Seviye ayar düğme kapağını (1) D' profilinin yönüne uygun olarak takınız.

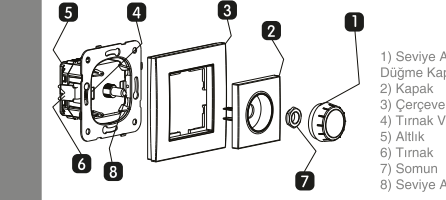

- Seviye Ayar Düğme Kapağı
- Kapak
- Çerçeve
- Tırmak Vidası
- Altlık
- Tırmak
- Somun
- Seviye Ayar Mili

BAĞLANTI ŞEMASI

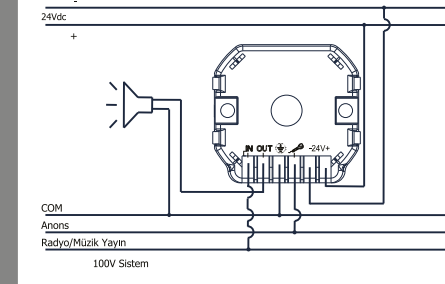

Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı Bağlantı Şeması
ŞEKİL (1)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı

- 10-12 kademe ses ayarı.
- 100 W peak hoparlör desteği.
- 100V ses sistemlerine uygundur.
- Acil anons için dahili röle.
- Röle kontrol voltajı 24Vdc 10mA maks.

Uyarı

- Ürün derin kasalar ile kullanılmalıdır.

GARANTİ KOŞULLARI

- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren beşer ve en az 2 yıldır.
- Garanti kapsamı, üretim ve montaj hatalarından dolayı meydana gelebilecek anahtar kapak, anahtar buton, çerçeve dahil olmak üzere, tüm anahtar kapaklarının üretim aşamalarıyla ilgili tüm parçaların bakım ve onarımını kapsar. Bu kapsamda, garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 11 (onbir) yıldır geçerlidir.
- Ürünlerden dolayı, garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren beşer ve en az 2 yıldır geçerlidir.
- Garanti kapsamı, üretim ve montaj hatalarından dolayı meydana gelebilecek anahtar kapak, anahtar buton, çerçeve dahil olmak üzere, tüm anahtar kapaklarının üretim aşamalarıyla ilgili tüm parçaların bakım ve onarımını kapsar. Bu kapsamda, garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 11 (onbir) yıldır geçerlidir.
- Garanti kapsamı, üretim ve montaj hatalarından dolayı meydana gelebilecek anahtar kapak, anahtar buton, çerçeve dahil olmak üzere, tüm anahtar kapaklarının üretim aşamalarıyla ilgili tüm parçaların bakım ve onarımını kapsar. Bu kapsamda, garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 11 (onbir) yıldır geçerlidir.

UYARI

- Ürünün montajından önce enerjiden kesinlikle ayrılmalıdır.
- Ürünün montajı sırasında, elektrik tesisatı ve diğer tesisatlarla ilgili olarak, elektrik tesisatçı veya diğer uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Yerel hükümetlerin, yerel yönetimler tarafından belirlenen kurallara ve diğer mevzuatın gerektirdiği diğer önlemlere uyulmalıdır.
- Ürünün montajı sırasında, elektrik tesisatı ve diğer tesisatlarla ilgili olarak, elektrik tesisatçı veya diğer uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürünün montajı sırasında, elektrik tesisatı ve diğer tesisatlarla ilgili olarak, elektrik tesisatçı veya diğer uzman personel tarafından yapılmalıdır.


Panasonic ve Çevre

Panasonic, elektrik, insan ve doğa arasında kurulan dengeli birliktir. İş yapma süreçlerimizde, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizde, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizde, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.



Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebu Bekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
T: 021216 564 55 55 F: 021216 564 55 44

DANIŞMA HATTI
444 8456
ewtr.panasonic.com




Karre

Emergency Announcement Transformer Loudspeaker Switch User Manual


ASSEMBLY TYPE

- Pull and remove the Level Setting Button Cover (1).
- Loosen and remove the nut (7).
- Pull and remove the cover (2) and the frame (3).
- Carry out the wire connections of Loudspeaker Switch Base Plate (5) according to wiring diagram (Figure 1).
- Insert Loudspeaker base plate (5) to its seat in the wall mount and fasten by screwing the claw screws (4) with a suitable screwdriver.
- Push and insert the cover (2) onto the frame (3).
- Insert the nut (7).
- Insert the level setting button cover (1) in compliance with profile 'D'.

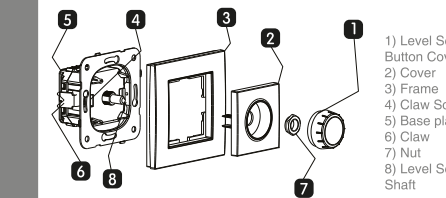

- Level Setting Button Cover
- Cover
- Frame
- Claw Screw
- Base plate
- Claw
- Nut
- Level Setting Shaft

CONNECTION DIAGRAM

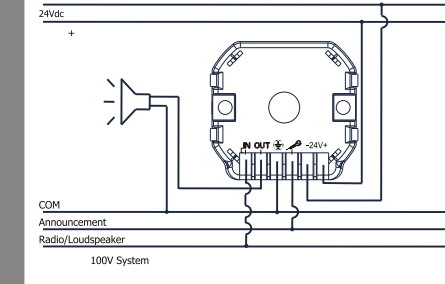

Connection Diagram for Emergency Announcement Transformer Loudspeaker Switch
FIGURE (1)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Emergency Announcement Transformer Loudspeaker Switch

- 10-grade sound adjustment
- 100 W peak speaker support
- Compliance with 100V audio systems.
- Internal relay for emergency announcement.
- Relay control voltage 24Vdc 10mA mx.

Warning

- Product should be used with deep casings.

WARRANTY CONDITIONS

- Warranty period starts on the delivery date of the product and it is 2 years.
- Warranty covers the manufacturing defects of the product and within the warranty period.
- The product including all its parts is under warranty as well as the product turns out to be defective, the consumer can use one of the following rights stipulated in Article 11 of Consumer Protection Law No. 6092, or withdrawal from the contract.
- Demanding the replacement of the sold one with a working one free from defects.
- As the consumer chooses the right of free repair among those rights, the dealer is obliged to repair the product to have the product repaired without charging any fee under the name of replacement fee, labor cost or for any other reasons. The consumer can also use the right of free repair against the manufacturer or exporter. The dealer, manufacturer and exporter are jointly and severally liable for the usage of the right by the consumer.
- As the consumer uses the right of free repair and the product:
 - Is sold within the warranty period again and.
 - The maximum period required for the repair is exceeded and
 - A sufficient number of times, the manufacturer or exporter case that it's not possible to repair the product in a report, the consumer can demand the return of the product fee.
 - As the consumer demands the return of the product fee, if possible, from the dealer, the dealer can not reject the demand of the consumer. In case this demand is not met, the dealer, manufacturer and exporter shall jointly and severally be held responsible.
 - The repair period of the product can not exceed 30 business days. This period starts on the notification of the defect on the product to the authorized service station or the dealer within the warranty period and from the date of delivery of the product to the authorized service station out of warranty period. In case of not delivering the product within the warranty period, the manufacturer or exporter is obliged to substitute another product with similar characteristics to the use of the consumer until the completion of the product repair. In case the product fails within the warranty period, the dealer is obliged to the warranty period.
 - Usage of the product contrary to the use stipulated in user's manual, operating out of determined voltage, current and environmental conditions, damage on the cable connections due to fire, short, fault and failure of the product due to the force arising from the fire, flood, earthquake, lightning and other disasters are not under warranty.
 - The consumer can apply to the arbitration committee for consumer or the consumer court where the consumer operations are made or in the residential area for the disputes to be occurred regarding the usage of the rights arising from the warranty.
 - As the dealer doesn't provide the certificate of warranty, the consumer can apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of Ministry of Customs and Trade.

WARNING

- Ensure that the power is cut off before the assembly of the products.
- Connection and assembly of the electrical devices should be carried out only by the technical personnel having certificate of competency.
- No responsibility is assumed for the extent of the malfunction, accident and loss arising from the assembly or interference of the persons not having the competency certificate.
- Use dry or slightly damp cloth to clean the buttons, cover and frame of the product. Never use alcohol, carbon, detergent or other similar chemicals for cleaning. Do not perform wet cleaning do not contact the product with water when the product is energized.
- In case the surface to which the product is connected is dyed, store the product by removing its cover and the frames.
- Keep the product away from the damp or wet environment during the transportation and shipping.
- It is intended for indoor use only.

Panasonic and Environment

As Panasonic, we are aware of the contribution of a balanced relation established between human and nature to the sustainable life. Thanks to our continuous innovation and R&D studies, we prefer materials and technologies that are not affecting the environment in a negative way during the production and usage of the products during the designing phase. We take necessary measures to use energy and natural resources in a more efficient way.

This symbol indicates separate collection and waste electrical and electronic equipment.


Panasonic Customer Relations

Dear Customer,
We believe in providing quality service to you as well as offering quality products. Therefore, you can call 444 8 456 to reach Panasonic customer relations for support regarding the products you purchased.



Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebu Bekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Turkey
T: 021216 564 55 55 F: 021216 564 55 44

HOTLINE
444 8456
ewtr.panasonic.com




Karre

Müziküzertragungschalter mit Trafo und Sprachalarm Betriebsanleitung


MONTAGEART

- Deckel des Level-Reglers (1) herausnehmen.
- Mutter (7) lösen und entfernen.
- Deckel (2) und Rahmen (3) herausnehmen.
- Verdrängung der Unterlage (5) die Kabelanschlüsse entsprechend der Anweisung gemäß Anschlußplan Abb. (1).
- Unterlage (5) des Musikübertragungschalter in die Wandaufnahme einsetzen und Hakenschrauben (4) mit geeignetem Schraubendreher festschrauben.
- Deckel (2) in den Rahmen (3) einsetzen.
- Mutter (7) aufschrauben.
- Deckel des Level-Reglers (1) passend zu der Richtung des D-Profiles einlegen.

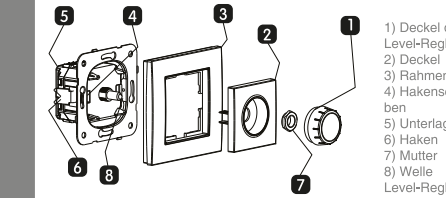

- Deckel des Level-Reglers
- Deckel
- Rahmen
- Hakenschrauben
- Unterlage
- Haken
- Mutter
- Welle Level-Regler

ANSCHLUSSPLAN

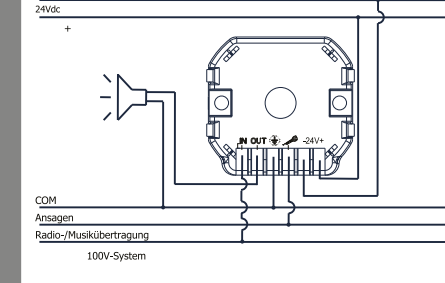

Anschlußplan Musikübertragungschalter mit Trafo und Sprachalarm
ABBILDUNG (1)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Müziküzertragungschalter mit Trafo und Sprachalarm

- 10-Stufen Lautstärkeeinstellung.
- 100 W peak Lautsprecher-Unterstützung.
- Für 100 V Audiosysteme geeignet.
- Interne Sprachalarmeinheit.
- Relais Steuerspannung 24Vdc 10mA mx.

Warnung

- Das Produkt ist mit Tiefgehäuse zu verwenden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Garantienummer beginnt mit dem Seriennummer und ist für 2 Jahre gültig.
- Die Garantie umfasst die Schäden innerhalb der Garantiezeit, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Die Garantie deckt die Kosten für Ersatzteile, Arbeitslohn und Transportkosten ab.
- Die Reparatur des Produkts ist nur dann kostenlos, wenn die Ursache für den Schaden durch den Hersteller oder den Exporteur zu sein. Der Verbraucher kann vom Reparaturkosten gegenüber dem Hersteller verantwortlich.
- Wenn der Verbraucher vor seinem Recht auf kostenlose Reparatur Gebrauch macht und das Produkt die Reparatur nicht innerhalb der Garantiezeit repariert werden kann, kann der Verbraucher die Rückzahlung des Produktwertes vom Hersteller oder dem Exporteur verlangen.
- Die Reparatur des Produkts ist nur dann kostenlos, wenn die Ursache für den Schaden durch den Hersteller oder den Exporteur zu sein. Der Verbraucher kann vom Reparaturkosten gegenüber dem Hersteller verantwortlich.
- Wenn der Verbraucher vor seinem Recht auf kostenlose Reparatur Gebrauch macht und das Produkt die Reparatur nicht innerhalb der Garantiezeit repariert werden kann, kann der Verbraucher die Rückzahlung des Produktwertes vom Hersteller oder dem Exporteur verlangen.
- Die Reparatur des Produkts ist nur dann kostenlos, wenn die Ursache für den Schaden durch den Hersteller oder den Exporteur zu sein. Der Verbraucher kann vom Reparaturkosten gegenüber dem Hersteller verantwortlich.
- Wenn der Verbraucher vor seinem Recht auf kostenlose Reparatur Gebrauch macht und das Produkt die Reparatur nicht innerhalb der Garantiezeit repariert werden kann, kann der Verbraucher die Rückzahlung des Produktwertes vom Hersteller oder dem Exporteur verlangen.

WARNUNG

- Von dem Montagehinweis im Handbuchs sicher, dass das Gerät ausgeht ist.
- Die Anschlüsse und Montage von elektrischen Geräten dürfen nur von Personen, die nicht im Besitz eines Fähigkeitenzeugnisses sind, aufrechten wird keinerlei Verantwortung übernehmen.
- Die Reinigung des Produkts wie Drehknopf, Abdeckung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchführen. Auf keinen Fall Alkohol, ätzende Flüssigkeiten u. A. Chemikalien verwenden. Während des Produkts am Strom angeschlossen, nicht mit einem feuchten Tuch reinigen und die Berührung mit Wasser vermeiden.
- Siehe die Oberfläch, an die das Produkt angeschlossen ist gestrichen werden, bewahren Sie das Produkt zusammen mit Deckel und Rahmen auf.
- Beim Tragen und während des Transports halten Sie das Produkt von feuchten und rauen Umgebungen fern.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich.

Panasonic und Umwelt

Als Panasonic, sind wir uns der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachhaltiges Leben, bewusst. Wir bevorzugen aufgrund unserer tiefen Innovation und R&D Studien, begonnen bei der Gestaltung bis zur Herstellung und Anwendung, Materialien und Technologien die die Umwelt nicht negativ beeinträchtigen verursachen. Wir treffen ähnliche Maßnahmen um die Energie- und Naturquellen so effizient wie möglich zu nutzen.

Das Symbol zeigt aparte Abfallsammlung von elektrischen und elektronische apparatur aan.

Panasonic Kundenbetreuung

Sehr geehrter Kunde,
Wir sind davon überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Service genauso wichtig wie qualitativ hochwertiger Produkte ist. Wenn Sie Hilfe bei unseren Produkten benötigen, können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 444 8 456 an Panasonic Kundendienst wenden.



Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebu Bekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkei
T: 021216 564 55 55 F: 021216 564 55 44

HOTLINE
444 8456
ewtr.panasonic.com