2W HAREKET SENSÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ ŞEKLİ

1. Kablo bağlantıların, bağlantı şemasına uygun bir şekilde yapın. Sensör ayar düğmesleri alt taraftaki şekilde monte edilmiş. 1 (Fas) uzunluklu Faz, ve uzunluklu aydınlatma çıkış hattını bağlayınız. Altlığı (1) duvardaki yuvasına yerleştirip tırnak vidalarını (4) uygun bir tornavida ile sıkarak altlığı (1) duvara sabitleyiniz. Çerçeveyi (2) altlığın (1) üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Çerçeveyi (2) altlığın (1) üzerine yerleştirerek sabitleyiniz.
2. Hareket sensörü kasaya yerleştirildikten sonra kablo bağlantısı nın uygun olup olmadığı kontrol edilmiz. Zaman ve Gece -Gündüz ayar düğmeleri minimum seviyelere getirinsz (LUX: ☀ 10sec). Enerji verildikten sonra 10 sn. sonra sensör çalışmaya başlayacaktır. Daha sonra ayar düğmelerini ile tekrar ayar yapabilirsiniz.
NOT: Kablo bağlantısı vidalı klemensidir. En fazla 2,5 mm 2'lik tek telli ya da çok telli iletken takılabilir.



1 - Altlık
2 - Çerçeve
3 - Sensör
4 - Tırnak Vidası

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Algılama Açısı	180° Yatay
Algılama Mesafesi	Maks. 5m
Zaman Ayarı	10sn. ... 20dk
Besleme Gerilimi	230 V ~, ± 10 %, 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 ... +35 °C
Montaj Yüksekliği	10m ... 20m
Yük Çeşitleri	500W-3000W / 50VA-300VA LED, Floresan ve CFL Lambalar ile kullanılamaz.
Gün Işığı Ayarı	5 ... 200 Lux
Kısa Devre Koruması	Elektronik
Aşırı Yük Koruması	Elektronik

Isık Seviye Ayarı

Zaman Ayarı

2

BAĞLANTI SEMASI

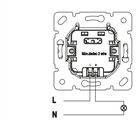

3

ÇALISMA PRENSİBİ

Hareket Sensörü, sıcaklık yayınımı algılar. Eğer algılama alanına bir canlı ya da bir sıcaklık kaynağı girerse, sensör bağlı olduğu lambayı açar. Sıcak hareket algılama alanı içinde devam ettiği sürece lamba açık kalır, ışık seviyesini belirleyerek gün içerisinde çalışma zamanını ayarlamanıza izin verir. Hareket algılandıktan sonra lamba çalışma süresini belirleyebilirsiniz. Hareket sensörü bina içi kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bina dışı ve alanın sistemlerinin kullanımı için uygun değildir. Her iki durumda kullanımı zorunlu ise sabotaja karşı korumalıdır.

ON/OFF butonu ile sensörün çalışma şekln değiştirebilirsiniz. İlk çalışma anında LED 5 kere yanıp sönmesi ile birlite sensör AUTO modda çalışmaya başlayacaktır.
Bu durumda iken ON/OFF butonuna 3sn basılı tutulduğunda mod değişimi yapılabilir. Mod değişim anında ON/OFF düğmesine her basılışında ON, OFF ve AUTO modun arasında geçiş yapabilirsiniz. Geçiş sonrası son kalan konumda 3sn bekletildiğinde mod seçili hale gelecektir. Yeniden mod değişimi için 3sn basılı tutarak aynı işlemi yapabilirsiniz.

Position	Stand	Ausgang
ON	Dauerbetrieb	Ausgang immer aktiv
AUTO	Normal Modus	Ausgang aktiv bei Bewegung
OFF	Dauerhaft aus	Ausgang immer inaktiv

Enerjinin kesilmesi durumunda sensör yandaki tabloda belirtildiği gibi çalışacaktır.

UYGUN MONTAJ YERİ VE KOŞULLARI

Bina iç kısmı dışarısı olsa bile pencere önüne yerleştirmeyin.

Sensörün sürekli şekilde algılama yapabilmesi için ortam sıcaklığı ile vücut sıcaklığınızın farklı olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde algılama yapmayabilir.

Klima, fan vb. cihazın cihazın yakınına koymayınız.

Sensörün direnç ve ile ölçülü olmalı gerisi gelecektir. Aksi halde algılama yapmayabilir.

Sensörün direnç ve ile ölçülü olmalı gerisi gelecektir. Aksi halde algılama yapmayabilir.

GENEL HATALAR VE OLASI ÇÖZÜMLER

Sensör çalışmıyor	- LUX ayar düğmesi ☀ maximum ve ona yakınsa olabilir. - Lamı ın üzerinde bir şey kapalı ya da Lamı kırılı olabilir. Lamı ı temizleyiniz. - Lamı ın bağlantısı ile kopukluk meydana gelmiş olabilir. Kontrol ediniz. - Sensor OFF konumunda olabilir. Auto konumuna getiriyi tekrar deneyiniz.
Sensör çalışıyor fakat lamba çalışmıyor.	- Lamba hiçbir olabilir. - Lamba bağlantıların kontrol ediniz.
Lamba sürekli açık.	- Algılama alanı içinde sürekli bir ısı hareket var. Hareketi kesin ve lambanın kapanmasını bekleyiniz. - Sensör ON konumunda olabilir. Auto konumuna getiriyi tekrar deneyiniz. - TIME ayar düğmesi 20MIN konumunda olabilir, 10Sec konumuna getiriyi tekrar deneyiniz.
Lambanın programsız açılması.	- Algılama alanından bir canlı (kedi, köpek vs.) geçmiş olabilir. - Aşırı bir doğgının meydana gelmiş olabilir.
Sensör sadece rakımdan algılama yapıyor.	- Sensöre ıılı yakışan yapıyor olabilir. Lütfen yüksek algılama için Montaj talimatlarına uyunuz.

GARANTİ KOŞULLARI

- Cihazınız satın aldığınız tarihten itibaren 2 (iki) yıl ile garantiye tabi olmuş olmuş olmuş