

V:KO

by **Panasonic**

VERA KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ :

Priz için öncelikle üst kapak üzerindeki vidayı gevşetin. Alt kapakta yer alan(6) tornavida ucu için uygun girintiyi kullanarak tornavida yardımı ile alt kapağı üst kapaktan ayırın , üst kapağı (2) çekerek çıkartın.

Ürüne kablo montajı için (4) uygun olan belirlemiş kablo çıkış kanallarını üründen ayırarak kablo montajı için uygun hale getirin. Ürünün duvara montajı için açılmış kanallardan (5) vida ile duvara montajını gerçekleştirin.

Modül (3) uygun şekilde montaj yaptıktan sonra, üst kapağı (2) geçmeli kanallardan tutturmak suretiyle kapatarak, en son ürünün anahtar düğme yada priz kapağını(1) yerine takarak montajı tamamlayın.


Not: LED/CFL Lamba yükü 100 W'dır



Bu sembol elektrik ve elektronik ekipmanların ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir.



Elektrikli cihazların bağlantısı ve montajı yalnızca yeterlilik belgesine sahip teknik personel tarafından yapılmalıdır.

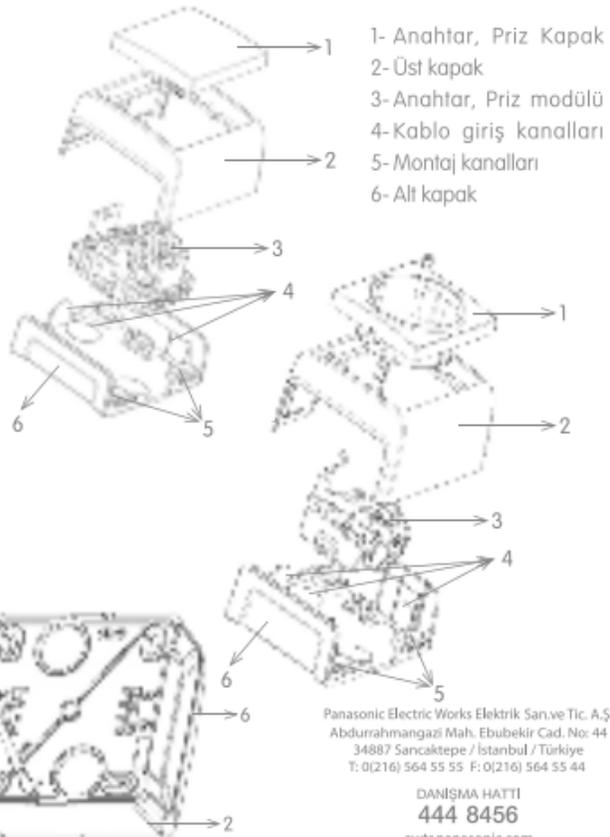

- 1- Anahtar, Priz Kapak
- 2- Üst kapak
- 3- Anahtar, Priz modülü
- 4- Kablo giriş kanalları
- 5- Montaj kanalları
- 6- Alt kapak

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

DANIŞMA HATTI

444 8456

ewtr.panasonic.com

info@tr.panasonic.com

V:KO

by **Panasonic**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИЗДЕЛИЙ VERA

МОНТАЖ:

При монтаже розетки ослабьте шуруп на верхней крышке изделия.

Используя углубления на нижней крышке изделия (6) концом отвертки разделите нижнюю и верхнюю крышки, вытяните верхнюю крышку (2).

Отделите от изделия заглушки каналов, предназначенных для ввода кабелей (4) и приведите каналы в готовое для монтажа кабеля состояние.

Прикрутите изделие саморезами к стене через отверстия, предназначенные для крепежа (5).

После соответствующего монтажа модуля (3) закройте верхнюю крышку (2), поставив ее в соответствующие пазы и, в завершение, поставьте на место верхнюю панель (1) выключателя или розетки.


Примечание: нагрузка на светодиодные / CFL лампы составляет 100 В.



Данный символ указывает, что электрические и электронные приборы должны собираться отдельно.



Подключение и монтаж электроприборов должны выполняться только квалифицированными техническими сотрудниками.

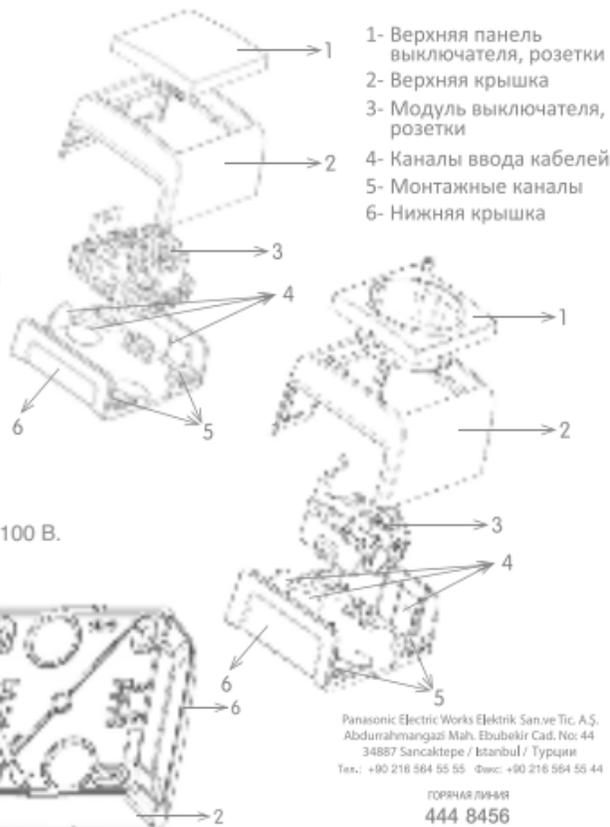

- 1- Верхняя панель выключателя, розетки
- 2- Верхняя крышка
- 3- Модуль выключателя, розетки
- 4- Каналы ввода кабелей
- 5- Монтажные каналы
- 6- Нижняя крышка

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / Istanbul / Турция
Тел.: +90 216 564 55 55 Факс: +90 216 564 55 44

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

444 8456

ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com